

INSTRUCCIONES DE REMANUFACTURACION DEL CARTUCHO DE TONER

# CANON® IMAGERUNNER C3200



CARTUCHO DE TÓNER CANON IMAGERUNNER C3200

# REMANUFACTURANDO EL CARTUCHO DE TÓNER CANON IMAGERUNNER C3200

Por Mike Josiahy el equipo técnico de UniNet



Los cartuchos tienen una capacidad de impresión de 25,000 páginas monocromáticas y a color. Los números de parte OEM son: 7629A001AA-negro, 7628A001AA-cian, 7627A001AA-magenta, y 7626A001AA-amarillo. Todos los cartuchos son GPR-11. Cuentan con un chip que debe ser reemplazado en cada ciclo.



1. Tome un desarmador largo común (plano) e insértelo en los dos agujeros superiores que se encuentran en la etiqueta de la cubierta lateral. Coloque el borde del desarmador contra la soldadura de plástico y quite esta en ambos lados. Esto deberá realizarse varias veces desde ángulos diferentes.



2. Remueva la etiqueta de Identificación de la cubierta lateral.



3. Remueva las dos soldaduras restantes de la misma manera que lo realice en el paso 1.



4. Remueva la cubierta lateral.




5. Remueva el tapón de llenado y limpie todo el tóner de desperdicio.



6. Llene la cavidad con tóner Canon C3200 nuevo y coloque el tapón de llenado.



7. Instale la cubierta lateral en el cartucho. Una manera sencilla de realizar este procedimiento es colocar cuatro gotas de pegamento caliente en los cuatro postes rotos. Rápidamente coloque la cubierta lateral antes de que el pegamento se seque. Si requiere ayuda para mantener la cubierta lateral en su sitio, una cinta negra a lo largo del borde funcionara bien.

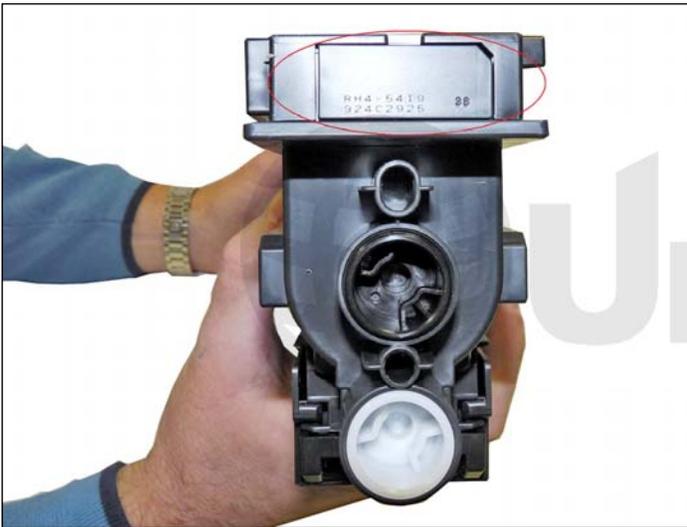

8. Reemplace el chip desde el lado opuesto del cartucho. Este chip es del tipo RF, estos están encapsulados en el mismo tipo de cubierta de plástico que los chips HP 4100. ¡Sin embargo el chip es diferente!