

# INSTRUCCIONES PARA LA REMANUFACTURA DEL CARTUCHO OKIDATA® C 5100

IMPRESORA LASER COLOR **OKIDATA® C 5100** CON CARTUCHO DE TONER



**VISTA SUPERIOR DEL CARTUCHO**



**VISTA INFERIOR DEL CARTUCHO**




**IZQUIERDA:** Cartucho "Starter enviado con la impresora.

**DERECHA:** Cartucho "standard" de reposición.

Debido a su impresión de alta calidad y optimas prestaciones para todos los trabajos la impresora color **Okidata® C 5100** se ha convertido en un modelo muy popular en el mercado internacional.

**Uninet Imaging Inc.**, ofrece una amplia variedad de componentes del cartucho y toners para esta impresora. A continuación indicamos detalles del proceso de remanufactura de los cartuchos **Okidata® C 5100**.

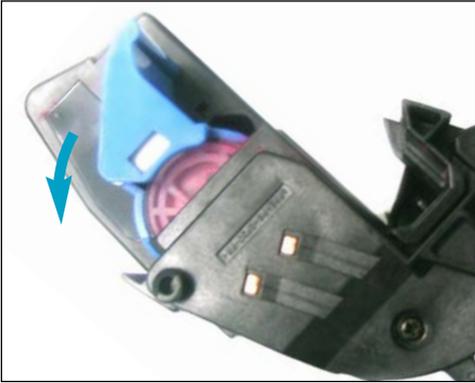

1. Destrobar el mecanismo de seguridad color azul en la unidad de toner moviendo el citado en sentido anti-horario, como se muestra.



2. Retirar la unidad de toner y dejar aparte.



3. Separar la unidad de cilindro de la cubierta plástica sacando los dos tornillos indicados por los círculos.



4. Colocar la cubierta invertida y destrobar las lengüetas inferiores con ayuda de un desarmador plano pequeño.



5. Volver la cubierta a la posición anterior y hacer lo mismo con las restantes lengüetas.



6. La cubierta y la unidad de cilindro pueden ahora separarse.



7. Se puede ahora desarmar la unidad de cilindro.



8. Destornillar los dos tornillos en los extremos de la cuchilla dosificadora que soportan y mantienen las tapas laterales.



9. Cuidar al desmontar las tapas de no romper o doblar la cuchilla.




**USA**  
Ph: 1-310-280-9620  
Fx: 1-310-838-7294

**EUROPE**  
34-902-196-170  
34-937-414-166

**JAPAN**  
1-310-280-9620 ext.128  
1-310-838-7294

**BRAZIL**  
55-11-4822-3033  
55-11-4822-3353

**ARGENTINA**  
54-11-4571-2388  
54-11-4574-3706

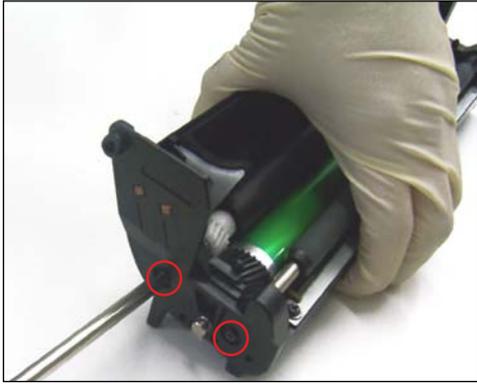


10. Sacar los dos tornillos al costado de la tapa más pequeña, como se muestra.




11. Vista ampliada de la tapa lateral mas pequeña mostrando los dos tornillos.



12. Una vez retirados los tornillos, retirar la tapa.

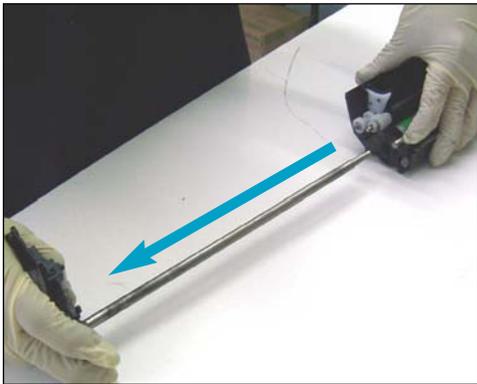

13. El eje del cilindro también sale al mismo tiempo.

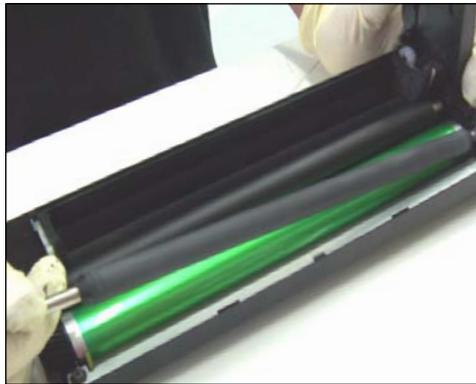

14. Desmontar y retirar el PCR.



15. El rodillo magnético también sale fácilmente.



16. Sacar la tapa lateral mayor destornillando los tornillos indicados por los círculos.



17. La tapa mayor deberá salir fácilmente.



18. Cuidadosamente saque el cilindro OPC tomándolo del engranaje.






19. Aplicar la "OPC Drum Coating Cream" #501 de Uninet para preservar el cilindro OEM.



20. Sacar el rodillo de alimentación y sus componentes como se muestra.



21. Desmontar la cuchilla de limpieza sacando los dos tornillos de los extremos como se muestra.

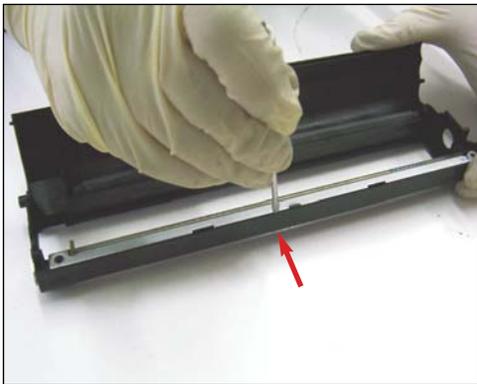


22. Levantar la cuchilla del clip que la sujeta con un pequeño desarmador plano.




23. Cuchilla de limpieza fuera del cartucho.



24. Limpiar con aire comprimido y montar todo nuevamente en orden inverso.

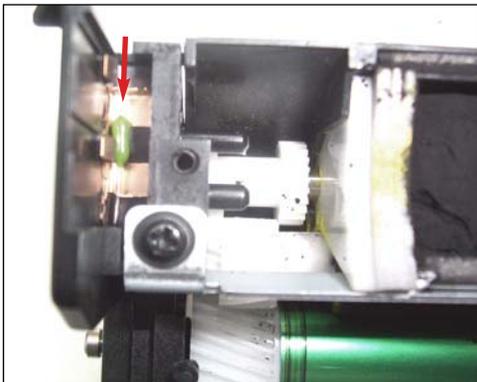

25. Nota: Antes de montar la cubierta plástica se debe cambiar el fusible de "reset" de los contadores y evitar mensajes de error. El fusible Uninet es referencia #9362.

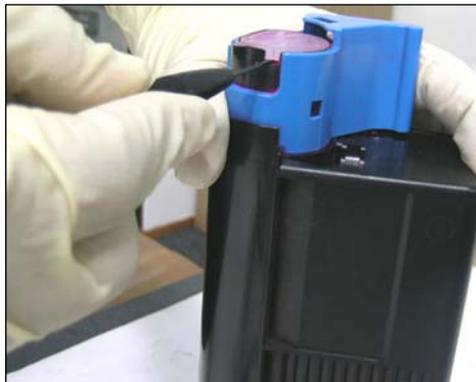

26. Con un desarmador pequeño sacar la tapa del depósito de tóner.



27. Tapa retirada.



USA

Ph: 1-310-280-9620  
Fx: 1-310-838-7294



EUROPE

34-902-196-170  
34-937-414-166



JAPAN

1-310-280-9620 ext.128  
1-310-838-7294




BRAZIL

55-11-4822-3033  
55-11-4822-3353




ARGENTINA

54-11-4571-2388  
54-11-4574-3706

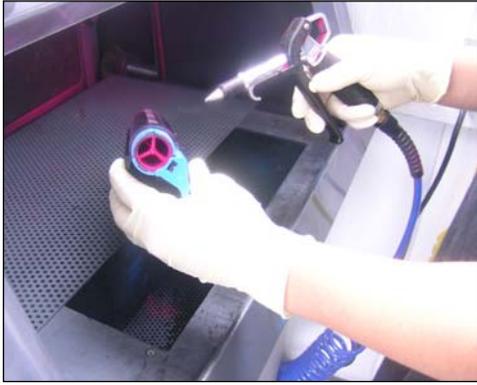

28. Usar aire comprimido para limpiar cualquier toner residual.

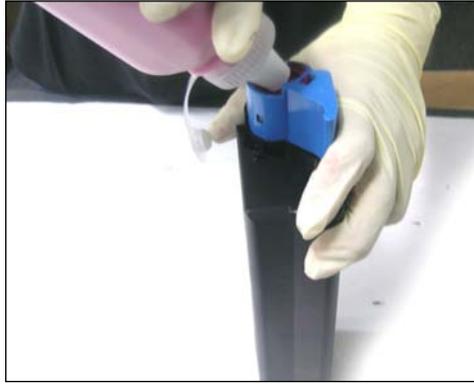

29. Recargar el cartucho.



30. Ubicar la tapa para que coincida la lengüeta con la ranura.



31. Para asegurar que el sensor de toner funcione adecuadamente girar el engranaje del lado opuesto de la tapa azul.



32. Un giro completo del engranaje hará que la lengüeta blanca levante y desaparezca completamente de la ventana.



33. Lengüeta blanca levantada. Recarga concluida.

**NOTAS**



**USA**

Ph: 1-310-280-9620  
Fx: 1-310-838-7294

**EUROPE**

34-902-196-170  
34-937-414-166

**JAPAN**

1-310-280-9620 ext.128  
1-310-838-7294

**BRAZIL**

55-11-4822-3033  
55-11-4822-3353

**ARGENTINA**

54-11-4571-2388  
54-11-4574-3706